

DVR

Manual de Uso



INDICE

DVR Manual de Uso

4



Ventajas DVR
Adueñate de la Diversión

5 Control Remoto
Conoce tu Control Remoto y disfruta tu DVR.

6 Funciones de Grabación
6 Grabación Digital
7 Agenda de Grabación
8 Sistema de Grabación Simultánea

9 GRABACIÓN DIGITAL Y AGENDA DE GRABACIÓN

- 13 Funciones básicas de la Guía Interactiva
- 14 Recordatorio (Temporizador)
- 15 Control de Padres
- 16 Información de Programas (Sinopsis)
- 17 Localización de Programas por bloques
- 18 Omisión de Canales Programación de Canales Favoritos



4. Aduéñate de la Diversión

Disfruta de una experiencia de entretenimiento más personalizada con la caja DVR-HD de Telecable de tricom, con la que podrás grabar, pausar, retroceder y avanzar tu programación favorita cuando desees.



Además, vivirás la experiencia de la alta definición con nuestros canales Exclusivos, 100% en High Definition:

ESPN HD

GOLF CHANNEL HD


CNN HD
HIGH DEFINITION

TNT HD

SPACE HD

Con la tecnología de High Definition disfrutarás de la más alta resolución y calidad de imagen con 1080 p, combinado con la última tecnología de audio mejorado (Dolby Digital).

CONTROL REMOTO

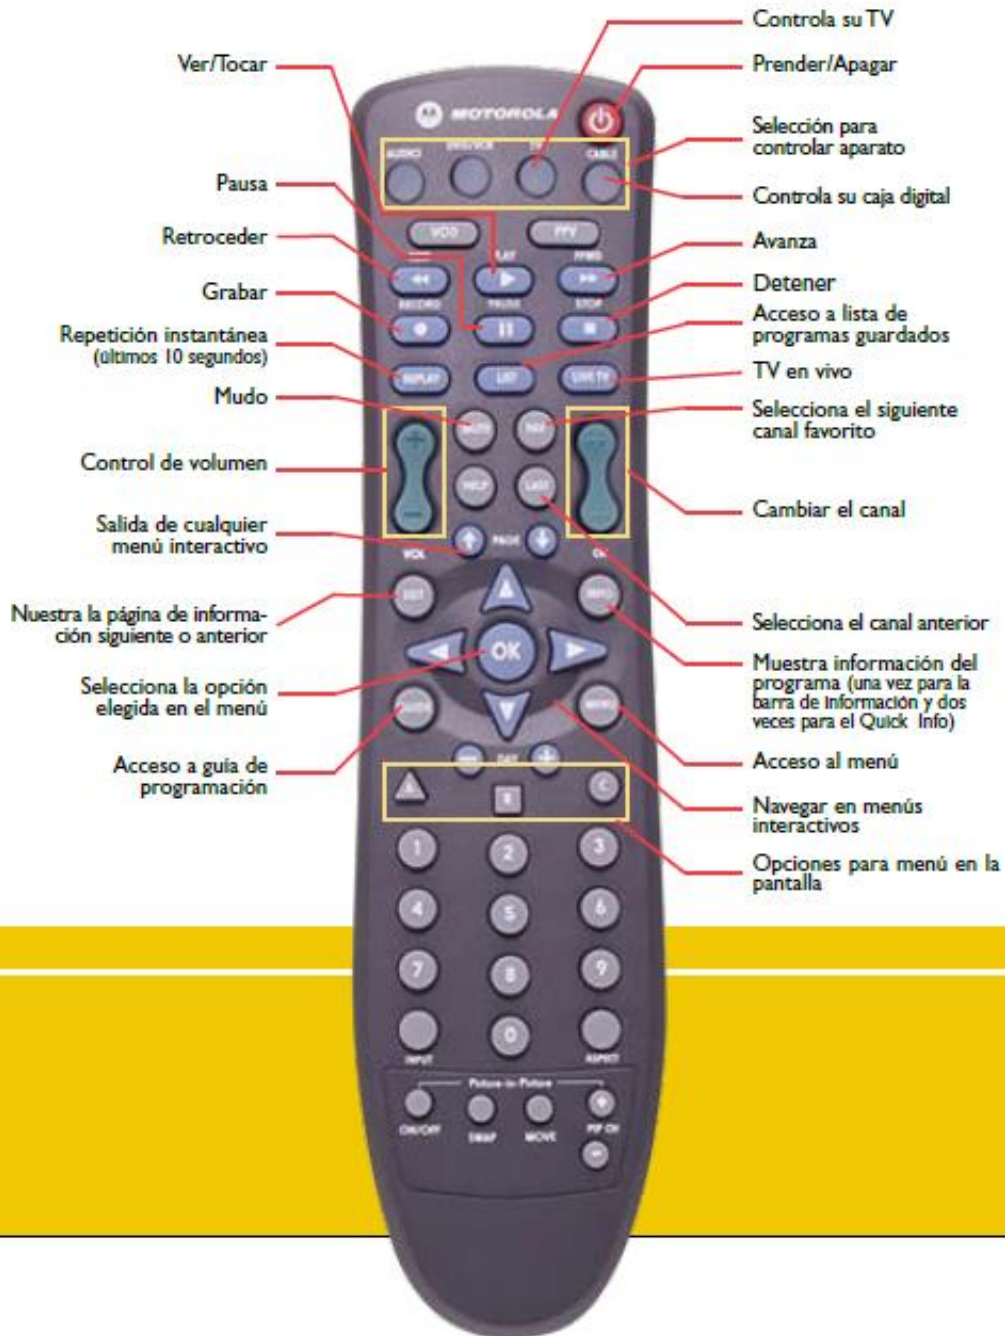

6. Grabación Digital

Con la caja DVR-HD (Digital Video Recorder con High Definition) puedes disfrutar de dos tipos de grabación:

La grabación automática que se inicia tan pronto sintonizas un canal, permitiéndote controlar la programación en vivo con las opciones de pausa, adelantar y retroceder lo que estás viendo. Esta grabación se borra inmediatamente cambias de canal, e inicia una nueva grabación en el canal que sintonices.



Los botones del control remoto que activan estas funciones son los siguientes:

La grabación directa al disco duro te permite grabar hasta 88 películas ó 353 capítulos de tu serie favorita con duración de media hora. Para activarla sólo debes presionar el botón RECORD de tu control remoto y Aparecerá un mensaje que te indicará el comienzo de la grabación; la misma se detendrá al finalizar el programa.



7. Agenda de Grabación

Debido a que la caja DVR-HD trabaja conjuntamente con la Guía Interactiva de Cable Digital para efectuar todas las programaciones, esta puede identificar cuándo inicia o finaliza un programa o serie, e identifica los episodios nuevos.

Para programar la grabación de un programa en un horario específico:

	Muestre la Guía de Programación	
	Realce un canal	
	Adelantarse a través del horario	
	Muestre las opciones de grabación	
	Realce una opción de grabación	
	Programa su grabación	

Con la agenda de grabación puedes crear una Grabación Recurrente con la que podrás delimitar horarios de programas, episodios de series nuevos o repetidos y elegir cuántos deseas guardar. Los pasos para esta opción son:

	Muestre la Lista de Programas Grabados	
	Cambie al Control De Series	
	Realice una serie	

	Muestre las Opciones de Serie	
	Realice 'Opciones para repetir la Serie'	
	Entre a las Opciones para Repetir	
	Realice una opción	
	Escoja cualquier combinación de días	
	Acepte los cambios y continúe	

8. Sistema de Grabación Simultánea


Si se transmiten a la misma hora dos programas que quieres ver, tienes la posibilidad de ver uno de los dos programas mientras grabas el otro al mismo tiempo, de manera que no te pierdas ninguno de los dos.

Sólo tienes que presionar el botón "RECORD " y empezar a grabar el programa, y luego puedes sintonizar el otro canal (o cualquier otro) que desees ver mientras grabas.

Si desees grabar ese segundo programa, sólo tienes que presionar nuevamente el botón "RECORD" y empezar a grabar; la diferencia es que no podrás sintonizar otros canales que no sean los dos en los cuales estás grabando.

9. GRABACIÓN DIGITAL Y AGENDA DE GRABACION

Con este procedimiento es posible programar la caja DVR para que grabe programas de televisión de los canales locales. No hace falta tener información en la guía del canal que deseamos grabar pues es una grabación manual, tal y como se hacía antes con los viejos VCR (VHS). Lo que sí debemos tener en cuenta es el horario del programa que deseamos grabar.

1. Presiona el botón de grabación 
2. En el menú que aparecerá en pantalla, selecciona la opción "Crear una grabación Manual..."
3. A continuación, aparecerá un submenú con las siguientes opciones: "Individual" y "Repetidas". Si seleccionas la opción "Individual" podrás grabar el programa que desees, seleccionando el canal y la hora a la que quieres grabar, pero esta programación se desconfigurará después de que la caja haya terminado dicha grabación. Si desees que la caja grabe una y otra vez el mismo programa sin tener que reprogramar a diario o semanal (depende del horario del programa deseado), entonces deberás seleccionar la opción "Repetidas", ya que en dicha opción es posible programar la caja en diferentes intervalos de frecuencias. Pero primero veamos cómo configuramos la caja para la grabación "Individual".

4. Ya estando en el submenú, en la columna que dice "TIPO" selecciona la opción "Individual" (al seleccionarla debe estar sombreada) y luego presiona el botón (flecha derecha) del cursor del control remoto para seleccionar la columna "Canal", en donde seleccionarás, valga la redundancia, el canal que deseas grabar. Para seleccionarlo, usa los botones "flecha arriba o flecha abajo".
5. Luego, presiona el botón "flecha derecha" nuevamente para pasar a la columna que dice "Día" y selecciona el día con el mismo procedimiento con el que elegiste el canal en el paso anterior.
6. Entonces, presiona nuevamente el botón del cursor "flecha derecha" para pasar ahora a la columna "Empieza" en la cual asignarás la hora a la que quieres que empiece a grabar la DVR. En este caso, pondrás la hora a la que tú sabes que empezará el programa (ya sea novela, serie, juego, etc) . Por ejemplo, si deseas grabar la novela de las 8 de la noche, usa el cursor del control remoto para seleccionar el número 8 (usando flecha arriba o flecha abajo), luego presiona el botón "flecha derecha" para seleccionar los minutos, (en este caso específico déjalo en "00" tal y como está por defecto). Vuelve a presionar "flecha derecha" y ahí tendrás dos opciones: "p" para las horas de la tarde y la noche, y "a" para las horas de la madrugada y la mañana. Como en este ejemplo lo que queremos es preparar la DVR para que grabe a las 8 de la noche, tenemos que seleccionar la opción "p". Si hacemos todo bien, debe aparecer la hora de esta manera "8:00p" en la pantalla. En esto hay que tener sumo cuidado ya que si nos confundimos podríamos programar

la DVR para que grabe a las 8 de la mañana, cuando en realidad deseamos grabar a las 8 de la noche.

7. Luego debes seleccionar la hora a la que deseas que termine la grabación, y siguiendo con el ejemplo anterior, y suponiendo que la telenovela termine a las 9 de la noche, presiona el botón "Flecha Derecha" nuevamente para caer en la columna "Termina"; entonces, siguiendo con el mismo procedimiento anterior, elige las 9:00p en dicha columna.
8. Después de haber hecho todo lo anterior, presiona el botón "A" del control remoto para terminar la programación, y ya la caja está lista para grabar de 8 a 9 de la noche.

Ahora, si queremos programar la DVR para que grabe un programa en un canal local pero queremos que grabe todos los días a la misma hora y en el mismo canal, o quizás que grabe un día a la semana todas las semanas sin tener que programarlo una y otra vez, también se puede hacer para los canales locales tal y como podemos hacerlo con los canales internacionales.

1. Primero, presiona el botón de grabación
2. En el menú siguiente, selecciona la opción "Crear una Grabación Manual...".
3. A continuación, selecciona la opción "Repetidas".
4. Ahora, realiza el mismo procedimiento que en el caso anterior, pues ambos son idénticos excepto que en este procedimiento la columna "Día" es distinta. Si ya seleccionaste el canal en el cual deseas grabar, y ya estás en la columna "Día", tienes distintas opciones a elegir: primero, si el

programa que quieres grabar se repite semanalmente pero solamente los lunes, entonces selecciona "Lunes" presionando el botón central del cursor que dice "OK", fíjate que tenga un punto al lado, lo cual significa que ya está seleccionado. Si el programa lo pasan los lunes, miércoles y viernes, todas las semanas, entonces selecciona "Lunes", "Miércoles" y "Viernes" también presionando el botón central del cursor que dice "OK", debes presionar ese botón para seleccionar cada día de la semana que desees que se grabe. Los diferentes días seleccionados aparecerán con un punto (.) al lado. También hay otras opciones de grabación que son "Lun-Vie", "Sab & Dom" y "Todos los Días", en donde el primero es para grabar solo de lunes a viernes exceptuando sábados y domingos, el segundo sirve para grabar programas solamente sábados y domingos, y el último es para grabar todos los días del año sin excepción.

5. Luego, configura la hora de inicio y de conclusión, tal y como se explicó en el procedimiento anterior, el procedimiento es idéntico.
6. Si ya configuraste todo, dale a Aceptar presionando el botón "A" del control remoto.
7. En este punto, ya está configurada tu DVR.
8. Puedes realizar múltiples programaciones, lo que debes tener en cuenta es que no choquen los horarios.

Para grabar en canales extranjeros se utiliza el mismo procedimiento, con la diferencia de que puede hacerse un poco más fácil utilizando la guía. Por ejemplo, si quieres grabar un programa a futuro, entras a la guía, seleccionas el título del programa y le das al botón "OK", y seleccionas una de las opciones de grabación que aparecen después, similares a las anteriores.


13. FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA INTERACTIVA

Búsqueda Avanzada

Con esta opción activarás un teclado que te permite introducir letras o Números para buscar títulos de programas específicos de una forma rápida y fácil:

Pasos Búsqueda Avanzada:

1. Oprime **GUIDE** para ver la guía de programación.
2. Utiliza **▶ 0 ◀** para desplazarte horizontalmente por nuestra programación por bloques.
3. Utiliza **▲ 0 ▼** para desplazarte verticalmente por los canales.
4. Oprime **NUM** para escoger la opción seleccionada.
5. Oprime **EXIT** para salir del menú sin seleccionar un servicio.













The image displays two screenshots of a television interface for channel 59 (Rotiv). The top section shows the program 'Conocer a María' with a description: 'El. La vida de una heroína cambia al conocer a una mujer llamada...'. Below this is a keyboard overlay with the letters 'C', 'O', 'N', 'O', 'C', 'E', 'R', 'A', 'M', 'A', 'R', 'I', 'A' highlighted. The bottom section shows the same program selected, but the keyboard overlay is now empty, and a message 'Selecciona una letra (o número) para buscar a continuación.' is displayed.

14. Recordatorio (Temporizador):




Con el Recordatorio podrás seleccionar programas que quieres ver en el futuro y crea recordatorios para que no olvides su fecha y hora de transmisión.


Programar Recordatorio

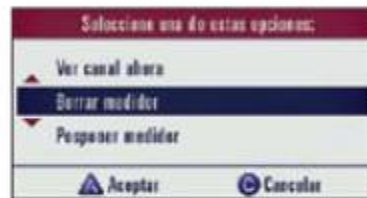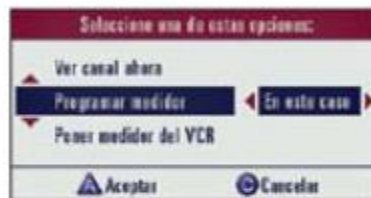1. Oprime 
2. Selecciona un programa futuro. Oprima  para mostrar las opciones.
3. Usa  o  para seleccionar el tipo de recordatorio.
4. Usa  o  para seleccionar una opción de repetición.
5. Oprime  o  para aceptar.



Borrar Recordatorio

1. Selecciona un programa futuro que tiene un recordatorio.
2. Oprime  para mostrar las opciones.
3. Elige una opción y oprime  o .

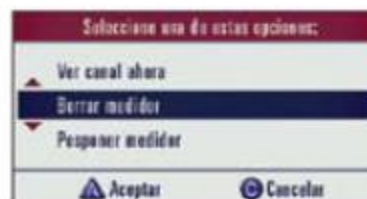


15. Control de padres

Permite restringir el acceso a ciertos canales, clasificaciones o contenidos en los Períodos de tiempo que programes.

Programar Contraseña

Al entrar por primera vez, debes configurar y memorizar tu número de contraseña.

1. Oprime **MENU** hasta que se muestre el Menú Ajustes.
2. Usa ▲ o ▼ para realizar la preferencia de Control Familiar.
3. Oprime ► y sigue las instrucciones en la pantalla para configurar el PIN (anota tu PIN para utilizarlo en el futuro).

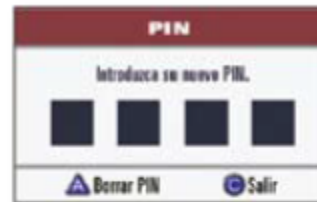


Bloquear Canales

1. Dentro de Control Familiar, selecciona Bloqueo por Clasificaciones y oprime ►
2. Oprime **Salir** sobre cada canal que deseas bloquear cuando está activado el Bloqueo.

Activar o Desactivar Bloqueo

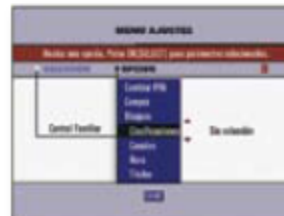


1. Selecciona la opción Bloqueo, elige Activar o Desactivar, y oprime **Salir**











16. Información de Programas (Sinopsis)

Esta opción te permite ver la información acerca del programa seleccionado o te da acceso a la información de otros programas.

Para ver la información en el canal seleccionado:

1. Oprime  para ver información del programa.
2. Oprime  nuevamente para tener información más detallada del programa.
3. Para salir oprime 

Ver lo que se está transmitiendo en otros canales sin sintonizarlos:








1. Oprime 
2. Oprime    para ver por canal
Oprime o    para ver por hora
3. Selecciona el canal del que deseas más información
oprimiendo 




17. Localización de programación por bloques

La nueva guía interactiva permite acceder rápidamente a la programación según el bloque que se elija.

Pasos localización de Programación por Bloques

1. Oprime  desde el canal que estás viendo.
2. Utiliza   para desplazarte horizontalmente por nuestra programación por bloques.
3. Utiliza   para desplazarte verticalmente por los canales.
4. Oprime  para escoger la opción seleccionada.
5. Oprime  para salir del menú sin seleccionar un servicio.

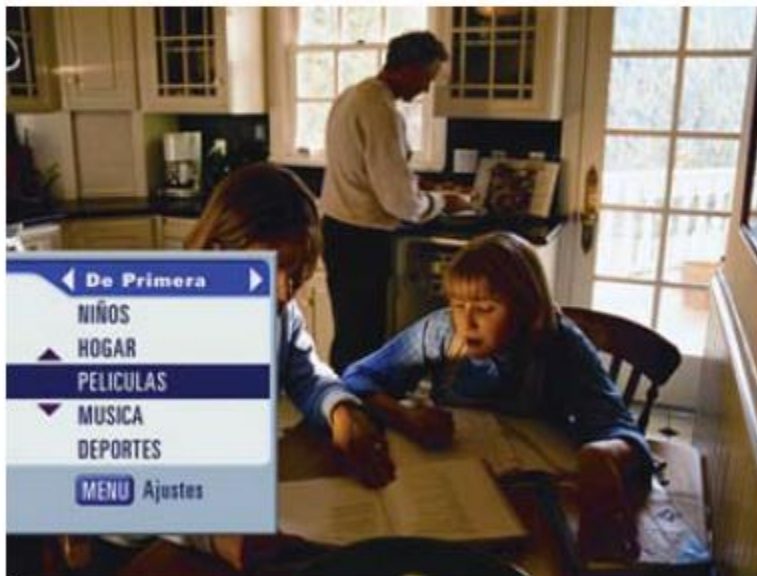


18. Omisión de Canales

Esta función permite personalizar la lista de canales disponibles omitiendo canales no deseados. Si deseas acceder a un canal omitido, sólo debes marcar el número directamente en el control.

Pasos Omisión de Canales

1. Oprime **MENU** hasta ver el Menú Ajustes.
2. Oprime **▲** o **▼**
3. Oprime canales omitidos
4. Selecciona una preferencia y oprime **▶**
5. Oprime **OK**



The screenshot shows the 'MENU AJUSTES' screen with a red header bar containing the instruction 'Use las flechas para movernos y OK(SELECT) para editar preferencias.' Below this is a 'SELECCION' menu with options: 'Ajustes', 'Alarma', 'Canales Favoritos', 'Canales Omitidos', 'Medidores', and 'Configuración'. The 'Canales Omitidos' option is highlighted with a blue bar and a white arrow pointing to it. To the right of the menu, there is a list of 'Canales Omitidos' with numbers 1 through 6. At the bottom of the screen is an 'OK' button.

19. Programación de canales favoritos

Esta función permite elegir uno o varios canales favoritos para tener un acceso más ?? a través de tu control.

Pasos Omisión de Canales

1. Oprime **MENU** hasta ver el Menú Ajustes.
2. Oprime **▲** o **▼**
3. Oprime canales omitidos
4. Selecciona preferencia y oprime **▶**
5. Oprime **MENU**
6. Para sintonizar el canal, sólo debes oprimir FAV en tu control remoto.








The screenshot shows the 'MENU AJUSTES' screen with a red header bar containing the instruction 'Use las flechas para movernos y OK(SELECT) para editar preferencias.' Below this is a 'SELECCION' menu with options: 'Ajustes', 'Alarma', 'Canales Favoritos', 'Canales Omitidos', 'Medidores', and 'Configuración'. The 'Canales Favoritos' option is highlighted with a blue bar and a white arrow pointing to it. To the right of the menu, there is a list of 'FAVORITOS ACTUALES' with numbers 1 through 6. At the bottom of the screen is an 'OK' button.








20. Ordenar películas de Pay-Per-View

Se pueden comprar programas de PPV que se están presentando en los canales o programar compras con anticipación.








Para comprar un evento PPV que se está transmitiendo

1. Selecciona un canal PPV que esté transmitiendo un evento que deseas ver.
2. Observa la hora a que empieza
3. Oprime  para comprarlo.
4. Las opciones de compra se mostrarán.
5. Usa  o  para seleccionar una opción y oprime  o  para comprar el programa.

Para cancelar una compra de PPV con anticipación

1. Oprime  hasta que se muestre el Menú Ajustes.
2. Usa  o  para seleccionar la Compra y oprime .
3. Usa  o  para realizar la compra que deseas cancelar y oprime .

Programar una compra de PPV con anticipación

1. Oprime  y desplázate a un programa PPV futuro.
2. Oprime  para ver los detalles.
3. Oprime  para efectuar la compra.
4. Usa  o  para seleccionar una opción.
5. Las opciones de compra se mostrarán.
6. Oprime  o  para comprar el programa.



Servicio al cliente 809-476-6000
Desde el interior sin cargo 1-809-200-8011
Ventas 809-476-8888
E-mail: sc@tricom.com.do